


UPUTE ZA INSTALACIJU NADGRADNIH UMIVAONIKA

(umivaonik koji se postavlja na ploču/ormarić)

- Zadržavamo pravo uvođenja tehničkih promjena bez prethodne najave.
- Instalaciju treba izvesti kvalificirano osoblje.
- Pažnja! Prije bušenja provjerite dovod struje i vode. Provjerite ima li zid na koji želite montirati proizvod potrebnu nosivost. Vijci moraju biti čvrsto zategnuti kako bi se osiguralo sigurno držanje.

 **PREPORUČUJE SE MONTAŽA OD STRANE 2 OSOBE!**

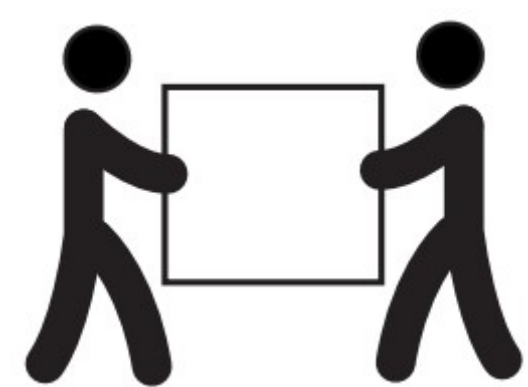

POTREBNI ALATI



UPUTE ZA MONTAŽU

1 - PRIPREMA PLOČE I POLOŽAJA UMIVAONIKA

- Odredite mjesto gdje će umivaonik biti postavljen.
- Ako ploča nema prethodno pripremljenu rupu, označite i izrežite otvor prema šabloni ili koristeći informacije iz tehničkog lista.
- Standardna visina gornje ploče za nadgradne umivaonike je oko 80–90 cm od poda.

2 - PRIPREMA UMIVAONIKA I SLAVINE

- Ako slavina ide na umivaonik, montirajte je prije postavljanja umivaonika na ploču.
- Ugradite odvodnu garnituru (s integriranim ili klasičnim čepom).

3 - POSTAVLJANJE UMIVAONIKA NA PLOČU

- Očistite površinu ploče.
- Nanesite sanitarni silikon na rub donjeg dijela umivaonika koji dolazi u kontakt s pločom.
- Pažljivo postavite umivaonik u predviđeni otvor ili na ploču (ovisno o modelu).

4 - POVEZIVANJE ODVODA I DOVODA

- Spojite sifon na odvodnu garnituru.
- Povežite fleksibilna crijeva od slavine na dovod hladne i tople vode.
- Provjerite spojeve i zategnite ih bez prevelike sile.

5 - ZAVRŠNA OBRADA

- Uklonite višak silikona dok je još svjež.
- Provjerite je li umivaonik stabilan i u ravnini pomoću libele.
- Ostavite silikon da se potpuno osuši (12–24 h).
-

DODATNI SAVJETI:

- Nadgradni umivaonici obično zahtijevaju nižu ploču nego klasični zidni, jer je visina umivaonika dodatna.
- Ako je ploča od drva ili iverala, obavezno zaštitite rubove izreza od vlage.
- Koristite visokokvalitetni sanitarni silikon (sredstvo protiv plijesni).